
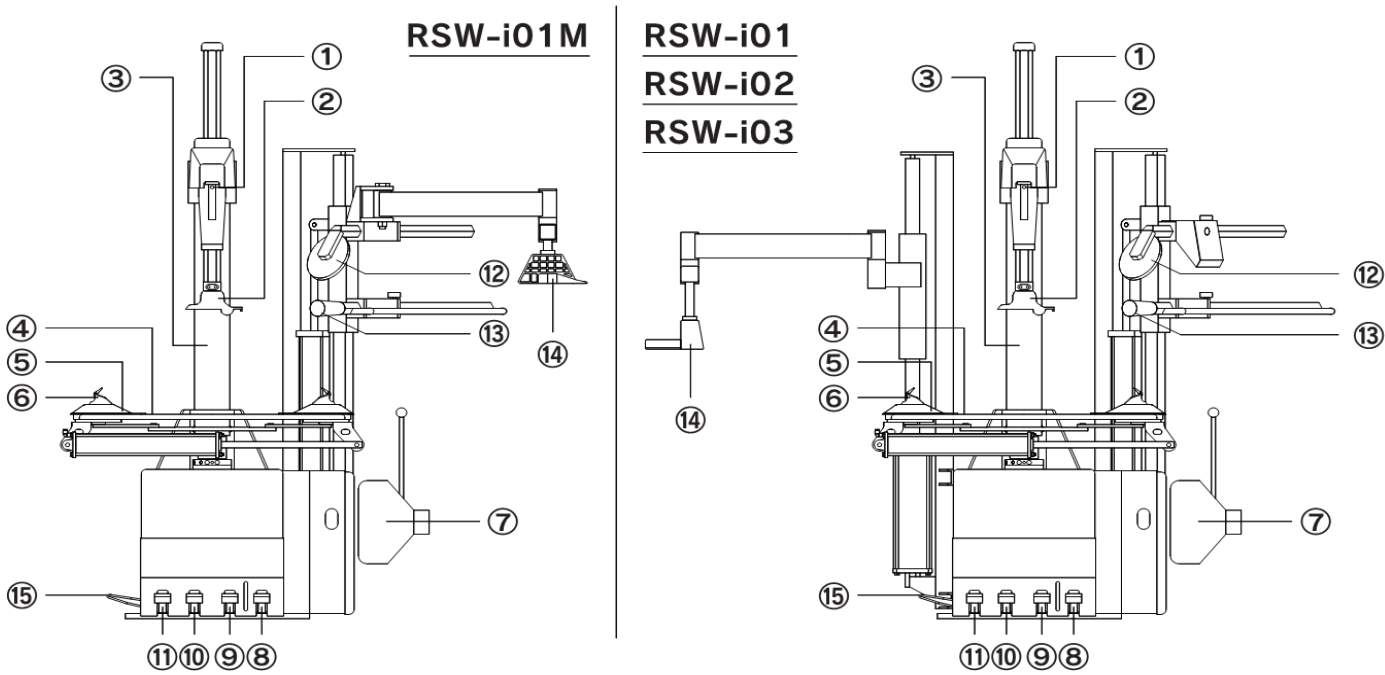


| 種別        | 症状                              | 原因                    | 処置                    |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| タイヤチェンジャー | 回転ペダルを踏んでもターンテーブルが回らない          | 電源(ブレーカー)が入っていない      | メインスイッチ、一次電源の確認 ※1    |
|           |                                 | リンク不足、配線、モーター不具合      | 販売会社へ相談               |
|           |                                 | モーターは回っているが動かない       | Vベルトを張る               |
|           |                                 | 単相運転になっている            | 電源及び電源コードを調べる         |
|           |                                 | 一方向にしか動作しない           | カムスイッチの入切調整または交換      |
|           | ターンテーブルの力がない                    | タイヤクリーム未塗布・ビード落とし込み不足 | 説明書P.19 の作業を再確認してください |
|           |                                 | Vベルト張り不良・減速機不良・モータ不良  | 販売会社へ相談               |
|           | チャッキングペダルを踏んでもチャッキングシリンダーが作動しない | 1次側のエアが来ていない          | コンプレッサ・配管の不具合部の改善     |
|           |                                 | シリンダーまでエアが来ている        | エア漏れの確認、シリンダーパッキンの交換  |
|           |                                 | スリップリングまでエアが来ている      | スリップリングの分解掃除またはOリング交換 |
|           |                                 | チャッキングバルブまでエアが来ている    | エアバルブの分解清掃または交換       |
|           | ビードブレーカーペダルを踏んでもビードブレーカーが作動しない  | シリンダーまでエアが来ている        | エア漏れの確認、シリンダーパッキンの交換  |
|           |                                 | ビードバルブまでエアが来ている       | エアバルブの分解清掃または交換       |
|           | エアー作動部の力がない                     | 減圧弁調整不良               | 販売会社へ相談               |
|           |                                 | エアーセット不良              | 販売会社へ相談               |
|           |                                 | エアー機器不良・バルブ・サイレンサ・    | 販売会社へ相談               |
|           |                                 | エアーシリンダ・その他エアー回路不良    |                       |

※掲載している図及び名称は異なる場合がございます。  
 詳細は機器に備え付けられている説明書をご参照ください。

作業を行う際は「必ず電源を切ってから」行ってください

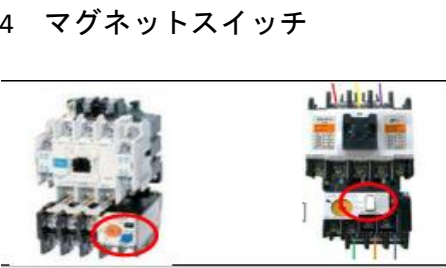

| No. | 名 称                            | 機 能                            |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | アーム ロック ボタン                    | タイヤ爪をフリーにさせる押しボタン              |
| 2   | タ イ ヤ 爪                        | タイヤの脱着を行う為の主要爪                 |
| 3   | タ      ー      ー                | 転倒・直立を行う主要フレーム                 |
| 4   | タ   ン   テ   ー   ブ   ル          | タイヤ・ホイールを乗せるテーブル板              |
| 5   | ス   ラ   イ   ダ   ー              | テーブル板溝内をスライドする                 |
| 6   | チャ   ッ   ク   爪                 | ホイールを固定する主要爪                   |
| 7   | ビ   ー   ド   ブ   レ   ー   カ   ー  | ビードを落とす為のブレード                  |
| 8   | 回   転   ペ   ダ   ル              | テーブル板の正転・逆転を行うペダル              |
| 9   | ビードブレーカーペダル                    | ビードブレーカーを作動させるペダル              |
| 10  | チャ   ッ   キ   ン   グ   ペ   ダ   ル | スライダーの開閉を行いホイールを固定するペダル        |
| 11  | タ   ワ   ー   倒   立   ペ   ダ   ル  | タワーの転倒・直立を行うペダル                |
| 12  | ビードプレスローラー                     | 上側ビード組込みの際タイヤビードを押さえるローラー      |
| 13  | ビードアップローラー                     | 下側ビードがはまり込んだ際持ち上げるローラー         |
| 14  | マ   ウ   ン   ト   プ   レ   ス   板  | 上側ビード組込みの際タイヤビード部を押さえ回転と一緒に回る板 |
| 15  | インフレーターペダル                     | インフレーターを作動させるペダル               |