

お元気ですか!?

～チェンジャー・ balanサー～

忘れていませんか？ 日常点検！

- ☑ 異音、エアー漏れはありませんか？
- ☑ 回転部、摺動部の動作はスムーズですか？
- ☑ 各部位は正常に作動しますか？
- ☑ 作業の安全を心がけていますか？



▶▶ 事故を未然に防ぎます！

点検項目のご紹介

チェック項目に従って、アルティアサービス員が点検を行います。



回転部の動作確認

回転時に振動や異音が発生していないか確認します。異常時には修理を行い、部品の交換をご提案します。


エアーユニット部の確認

シリンダー・配管の接続部からのエアー漏れの確認を行います。フィルターカップにドレンが溜まっていないことを確認します。

詳しくは、アルティアサービス員にお尋ねください。

アルティアサービス員

アルティア8支店をキーステーションとして、全国にサービスステーション（NSS）を配備しており、万全のサービスサポートを整えています。

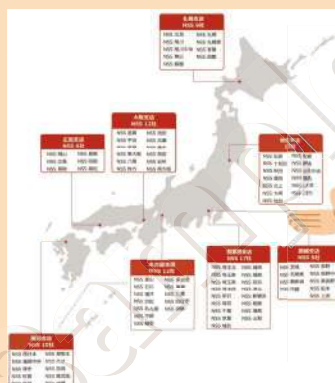


お任せください！

アルティアサービス員に

日常点検 も、お忘れなく。安心・安全に！！

毎日の点検で、ご使用の機器の寿命を延ばします！

【タイヤチェンジャー】 日常点検

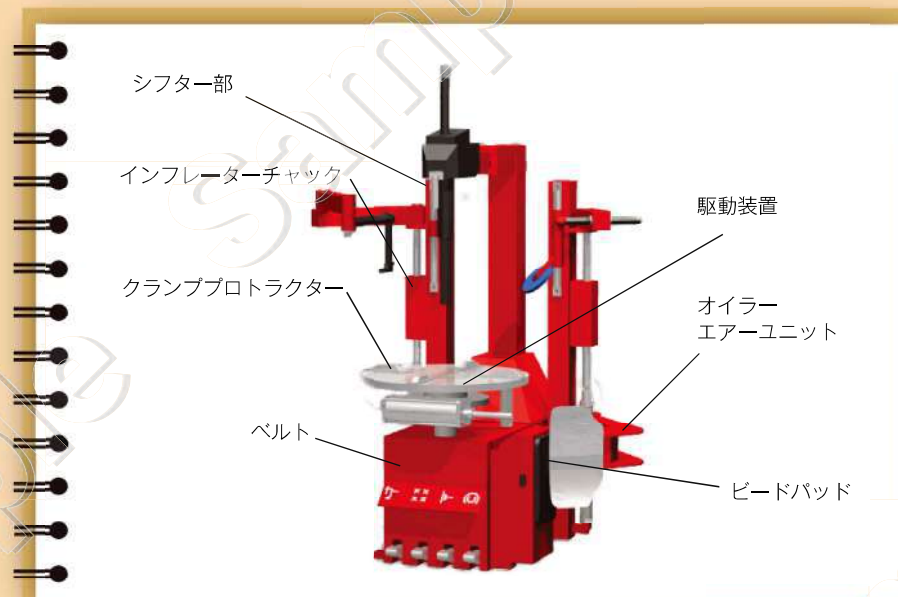

点検箇所	点検内容
コンプレッサー	コンプレッサーの水抜き
エアユニット	ドレーンより水抜き
オイル	点検窓からのオイルチェック オイルはペダル2～3回の操作で1滴程度に調整する
シフター部 クランプ座取付	ゴミや砂を取り除き清掃する 作動部は定期的に注油する
各締付部	各ボルト・ナットの緩みがないかを確認、増し締めを行う
ベルト	中央部を指で押し、たわみ量を10mmに調整する
クランププロトラクター	摩耗の場合は交換する
ビードパッド	摩耗の場合は交換する
インフレーターチャック	摩耗の場合は交換する

※ 機種によって、点検箇所が異なります。
点検詳細は、取扱説明書にて確認をお願いいたします。

【タイヤバランサー】 日常点検



点検箇所	点検内容
表示パネル	パネルの汚れ、取付状況
計測機能関係	各種機能表示の状況
ロックナット	ハンドル、ネジ部に損傷・摩耗・変形・異物の付着はないか
センターシャフト	フランジ、ネジの損傷・摩耗・変形・異物の付着はないか
ウェイトトレイ	ウェイトトレイの破損・変形、ウェイトが山積みになっていないか (ウェイトの積載量は20kg程度が目安)
電源	電源線は端子台に適正に接続され緩みがないか
自己診断機能	メインスイッチをONにした時、ウェイト量表示が「0g」になるか
ストップスイッチ	測定回転中に回転停止ができるか
ホイールガード	ホイールガードが開の時動作せず、閉の時に動作状態になるか
設置状態	アンカーボルトの緩みはないか

※ 機種によって、点検箇所が異なります。
点検詳細は、取扱説明書にて確認をお願いいたします。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

株式会社 アルティア

●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

札幌支店	〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三 3-1-81	TEL : 011-786-2010
仙台支店	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL : 022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035 愛知県名古屋市中区豊が丘 26 番地	TEL : 052-775-4010
大阪支店	〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL : 06-7708-8820
広島支店	〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL : 082-277-2340
福岡支店	〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL : 092-411-5351
機工営業部	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0038
海外課	〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL : 03-6777-0065



<https://altia.co.jp/>

