


LIFT MASTER

JAPAN-BRADBURY
MK-450・500

リフトマスター 4柱リフト

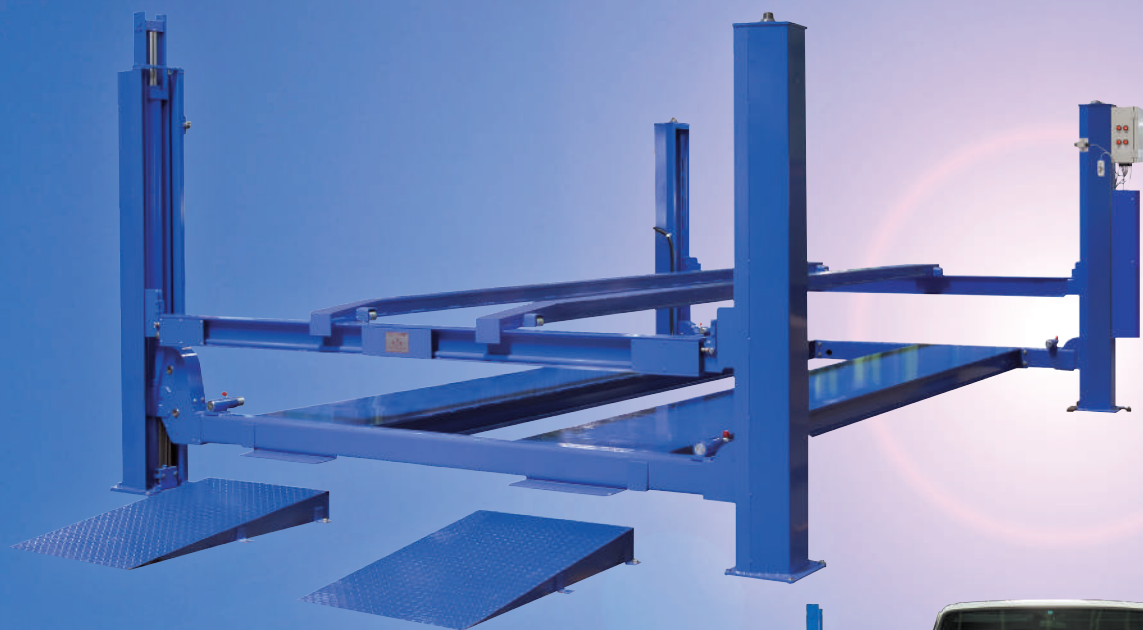

※掲載画像は MK450

株式会社 アルティア

小・中型トラック用※の 車検・軽整備・重整備に最適！

MK-450：小型トラック対応 MK-500：中型トラック対応

※MK-500では、低床タイプなどの一部小型トラックでフリーホイールのリフトアップが、できない場合があります

- 多様な車種、幅広い作業にマッチするドライブオン&フリーホイールの複合4柱リフト
- 既存の工場に短期間で導入可能
- 自然降下防止装置・ワイヤー切断降下防止
オートドライブオンビーム降下防止・油圧回路破損断流装置
オーバーロード感知防止装置等安全システムを装備



SIZE

※掲載画像はMK-450



■MK-450／幅 4,030×奥行 7,225mm
■MK-500／幅 4,030×奥行 8,225mm

中型トラック

リフトアップ使用例



※掲載画像はMK-450


マイクロバス



※掲載画像はMK-450

作業の安全性を高めるセーフティシステム

標準装備

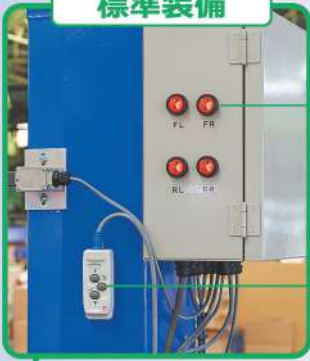

ロックされた状態を
表示する**安全ランプ**

離れたところから
操作できる
リモコンスイッチ
操作効率アップ!


OPTION



回転パトライト


リフトが上昇中、下降中には
パトライトが回転し注意を促
します ※450/500 共通オプション

標準装備

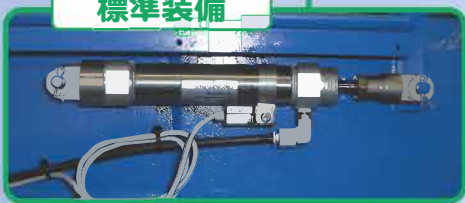

フリーホイールビームの
リモート式ロック機構(4ヶ所)

標準装備

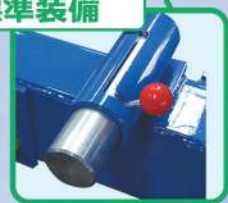

ドライブオンビームの
ロック装置(4ヶ所)

3種・シャシ支持台

許容重量1,500kg/1ヶ



シャシ支持台(3種類)
ゴム製・ホイールストッパ(2ヶ1組)

フレーム受けアタッチメント

許容重量 2,000kg



MK-450 オプション※MK-500 には使用できません

スプリング交換作業
(オプション)

デフ受けアタッチメント

能力 1000 kg / ストローク 150mm





MK-450 オプション※MK-500 には使用できません

リア廻りのクイック作業
(オプション)

MKリフトマスター仕様図・主要諸元

●ドライブオンビームのみのMK-450D・500Dもあります。

MK-450

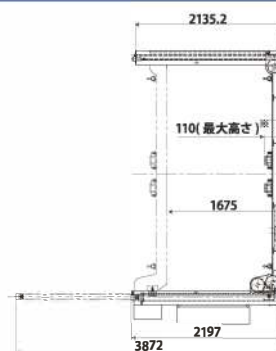
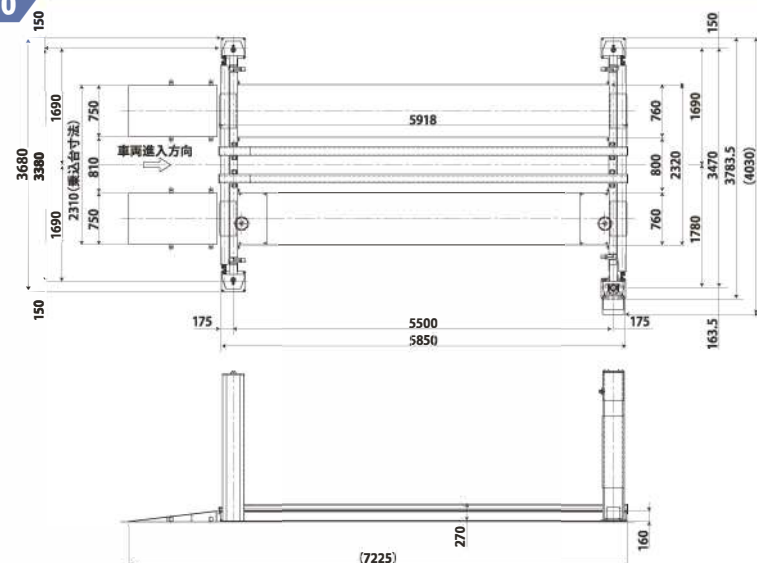


小型トラック対応

型 式	MK-450
能力	4,500kg
上昇ストローク	1,675mm
ドライブオンビーム最低高さ	約 160mm (乗込部)
フリーホイールビーム最大高さ	110mm*
ポスト中心間隔	駆動側 3,470mm 従動側 3,380mm
駆動・従動ポストの距離	5,500mm
ドライブオンビームの寸法	内 幅 800mm 外 幅 2,320mm
ピストンロッドの上昇高さ	3,872mm
本体全幅	4,030mm
本体全長	7,225mm
上昇時間	約 85 秒
下降時間	約 50 秒
駆動電動機	AC200V・3φ 4P・2.2kw

*フリーホイールビームの高さはエンドビーム上面からの高さになります

MK-500

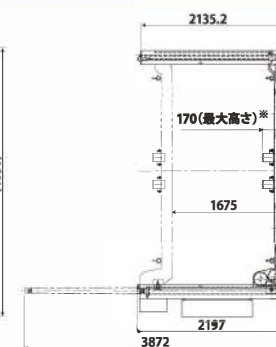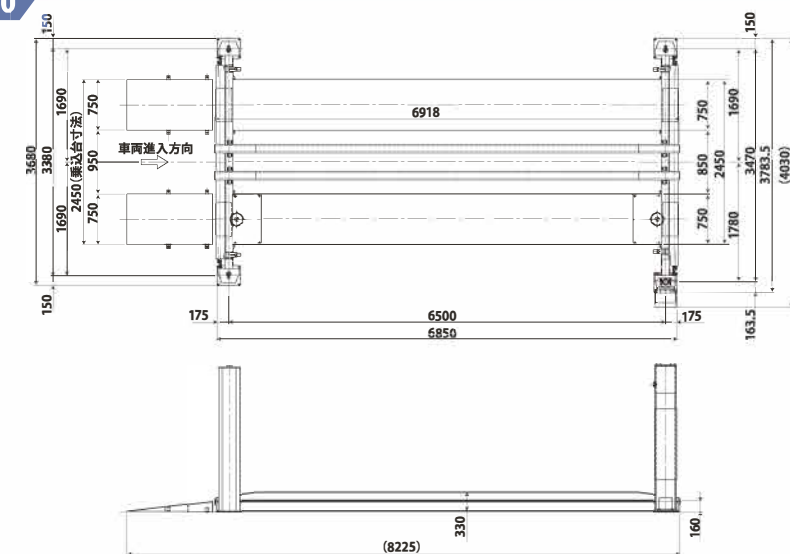

中型トラック対応

型 式	MK-500
能力	5,000kg
上昇ストローク	1,675mm
ドライブオンビーム最低高さ	約 160mm (乗込部)
フリーホイールビーム最大高さ	170mm*
ポスト中心間隔	駆動側 3,470mm 従動側 3,380mm
駆動・従動ポストの距離	6,500mm
ドライブオンビームの寸法	内 幅 950mm 外 幅 2,450mm
ピストンロッドの上昇高さ	3,872mm
本体全幅	4,030mm
本体全長	8,225mm
上昇時間	約 85 秒
下降時間	約 50 秒
駆動電動機	AC200V・3φ 4P・2.2kw

*フリーホイールビームの高さはエンドビーム上面からの高さになります

忘れていませんか? 日常の点検!! 「リフト点検資格者」が安全点検を実施します!

※一般社団法人日本自動車機械工具協会認定

- ワイヤーロープやチェーンの状況は…
ワイヤーロープやチェーンの点検を実施したのはいつですか?
摩耗や錆の状況を確認し、取扱説明書に従い十分な給油を実施してください。
- 安全装置の確認は…
安全装置の確認は大変重要です。
リフトを上下させ、安全装置が確実に作動するか確認してください。
- 受台(ゴムパッド)の摩耗状況は…
受台(ゴムパッド)が摩耗していると車体のバランスが不安定になり危険です。
定期的に交換してください。
- 各部ボルト・ナットの状況は…
リフトの各部分のボルトやナットはゆるんでいませんか?
各部分のボルトやナットがゆるんでいると、リフトを上昇させた時不安定になり危険です。確実に締め付けを実施してください。

当社リフトをお使いのお客様へ ーリフト定期点検のお知らせー

日頃よりお使いいただいている当社製品をより長くお使いいただくために、当社では「リフト点検資格者」による有償点検を実施しております。いつも安全にお使いいただくためには、お客様ご自身による日常点検に加え、有資格者による点検が不可欠です。
日常点検による確実な不具合の早期発見と、定期的な点検による万全の整備をお勧めします。

「リフト点検有資格者」とは…

一般社団法人日本自動車機械工具協会より、自動車整備用リフトの点検を適切に実施し、事故を防止することを目的として平成19年3月20日に制定された資格制度です。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

O	R	1	O
2	5	0	9

販売店

札幌支店	〒007-0803	北海道札幌市東区 東区三條 3-1-81	TEL: 011-786-2010
仙台支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区 扇町3-2-15	TEL: 022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	東京都中央区 晴海1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	東京都中央区 晴海1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	愛知県名古屋市中東区 豊が丘6 番地	TEL: 052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区 幸町B-7-11	TEL: 06-7708-8820
広島支店	〒733-0842	広島県広島市西区 井口 5-25-21	TEL: 082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡県福岡市博多区 東比恵6-1	TEL: 092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	東京都中央区 晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0038
海外課	〒104-6206	東京都中央区 晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0065



<https://altia.co.jp>

