SSS-α

SMART SERVICE SUPPORTER

重要

ご使用前に必ずお読み下さい。出荷時に診断ソフトはインストールされていません。登録とアップデートを行ってから、診断を行ってください。

⚠注意

- メインメニューで「診断」アイコンが表示されない場合は、SSS-αに診断ソフトがインストールされていない状態です。
  本書を参考にユーザー登録とアップデートを行って、最新の状態で診断を行ってください。（図 1）
- 診断やアップデートする際は SD カードの LOCK スイッチを解除してご使用ください。（図 2）
- SSS-αアップデートプログラムは Windows XP 以降でご使用ください。
- XP 以前の OS には対応しておりません。

（図 1）

（図 2）

SSS-α パッキングリスト

本製品のパッケージには以下の商品が含まれています。お使いになる前にご確認ください。

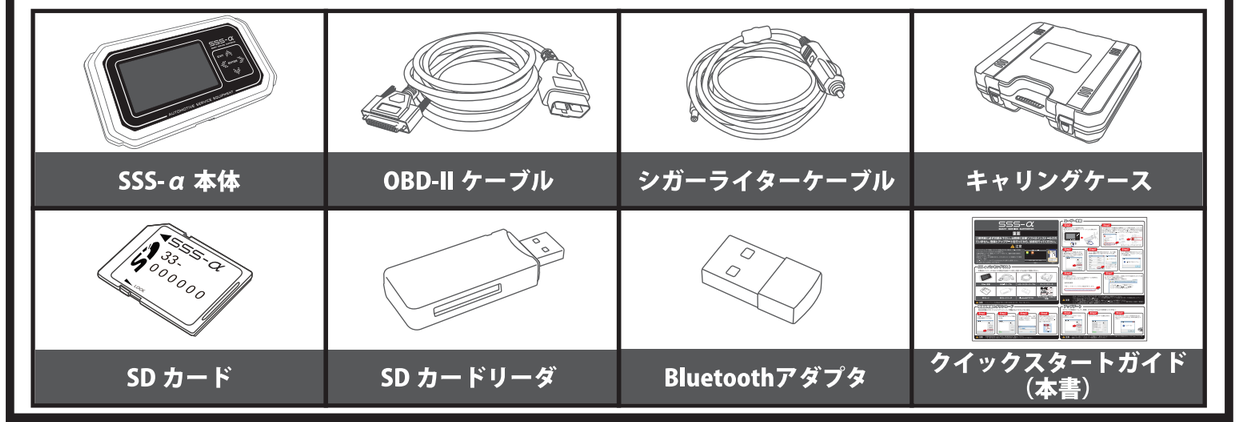

⚠注意　パッキングリスト内の製品は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

取扱説明書のダウンロード

取扱説明書は PDF ファイルでダウンロードして閲覧するようになっております。

Step1

「SSS-α ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ」を起動して［取扱説明書］をクリックします。

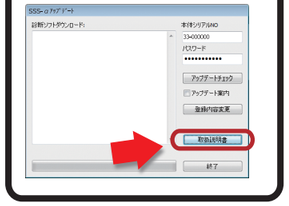

Step2

取扱説明書のダウンロードが開始されます。

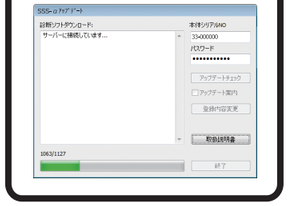

Step3

ダウンロードが完了すると、保存先を聞いてきますので、任意の場所に保存してください。

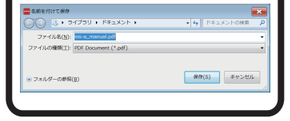

Step4

保存した場所に先ほどダウンロードしたファイルがありますので、ダブルクリック（又は右クリック-開く）で表示させます。

⚠注意
- 取扱説明書を保存できない場合は、保存場所を変えて保存してください。
- うまく表示出来ない場合は、Adobe(R) READER(R) を 最新のバージョンにしてご覧下さい。

ユーザー登録

Step1

SSS-α本体より SD カードを抜き取ります。
取り外した SD カードを付属のカードリーダーでパソコンに接続します。

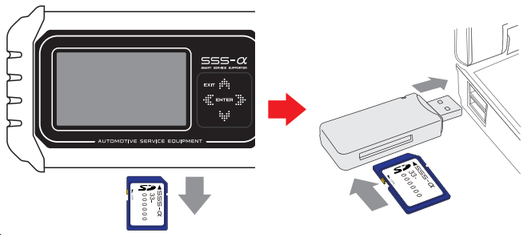

Step2

パソコンが SD カードを認識すると自動再生メニューが表示されます。ここで「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。また、自動再生がこのように表示されない場合は、手動にて、［マイコンピュータ］-［リムーバブルディスク］で表示させ、SD カード内にある「sss-α.exe」（アプリケーション）を実行してください。

SD カード（リムーバブルディスク）内

Step3

「SSS-α ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ」が起動しますので［登録内容変更］ボタンをクリックします。プライバシー・ポリシーを読んで内容をよく理解しお進みください。

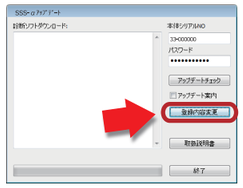

Step4

「ユーザー登録」画面が表示されますので、各入力欄にお客様の情報を入力し［送信］ボタンをクリックします。

ユーザー登録の入力欄は必ず全て埋めてください。未入力がありますと送信できません。

Step5

ユーザー登録が送信されると下のメッセージが表示されます。入力したメールアドレスのメールを確認します。

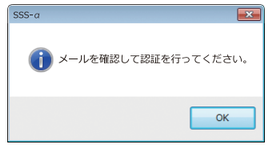

Step6

メールを確認してください。
「admin@scantool.jp」より「scantool.jp 登録受付メール」が届きます。
メール本文にあるリンクをクリックしてください。

登録認証確認

下記リンクをクリックすると認証が完了します。

http://www.scantool.jp/script/confirm.php?passkey=337

Step7

メールのリンクをクリックすると、ご使用のブラウザで認証完了したシリアル番号とアップデート期間が表示されます。
（アップデート期間は登録日より 1 年間です。）

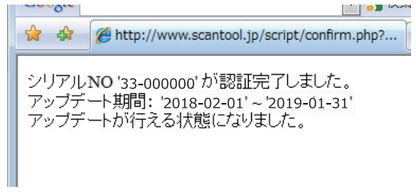

⚠注意
- SD カードには LOCK スイッチがついています。必ず LOCK を解除して作業を行ってください。
  セキュリティーソフトによっては「sss-α.exe」ファイルを隔離や通信をブロックする場合があります。その場合はセキュリティーソフトの設定を変更していただく必要があります。
- メールが届かない場合はメールアドレスの間違いや「迷惑メールフォルダ」などを確認してください。
  アップデート期間が表示されない場合は「登録受付メール」をもう一度確認してください。ユーザー登録で送信した回数分「登録受付メール」が配信されますので、最新の「登録受付メール」のリンクをクリックして下さい。

アップデート

SD カードの接続は「ユーザー登録」の［Step1］,［Step2］を参考にしてください。

Step1

「SSS-α ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ」の［ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄﾁｪｯｸ］ボタンをクリックします。

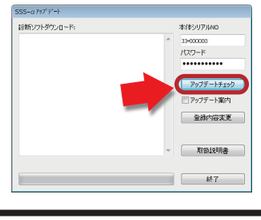

Step2

ダウンロードして SD カードに書き込みます。

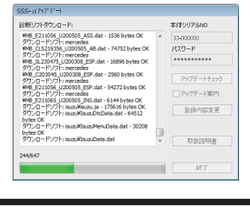

Step3

「アップデート完了」メッセージが表示されましたら、SDカードをパソコンから取り出し、車両の診断を行ってください。

⚠注意　アップデート用ソフトがダウンロードを開始して「書込みできません」のエラーが表示された場合は SD カードの「Lock」スイッチを確認してください。（Lockスイッチを数回動かしてみてください）

SSS-α クイックスタートガイド

ALTIA

各部名称



DB25 ポート
OBD2ケーブルを接続します。

DC-IN
シガーライターケーブルを接続します。

RS232-C ポート
プリンター（オプション）接続ポート

USB ポート
Bluetoothアダプタを接続します。

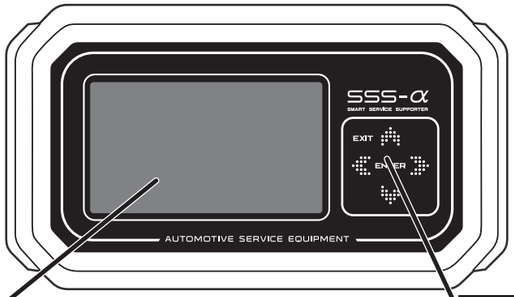

液晶モニター
各種情報を表示します。

キーパッド
画面移動やカーソルの移動、決定 / 中止等に使用します。



SDカードスロット
SD カードを挿入します。

画面説明

全自己診断結果画面

選択カーソル
項目を選択すると文字が反転します。

故障コード数
故障コードの数が表示されます。

タイトル
現在のシステム名やメッセージが表示されます。

ページカーソル
診断項目が多い場合に表示されます。

故障コード表示画面

故障コード
故障コードが P,B,C,U の頭文字と 4 桁の数字で表示されます。

故障コード内容
故障コードの内容が表示されます。

ページ数
複数ページになる場合ここにページ数が表示されます。上下キーでページを送れます。

データ保存・印刷
SD カード内に保存する場合は「データ保存」、専用プリンターで印刷する場合は「印刷」を選びます。

診断方法

診断時は基本的にイグニッション“ON” の状態で診断を行ってください。

診断は以下の手順で操作してください。※例:トヨタ

Step1

車両のイグニッションが **"OFF"** である事を確認します。
SSS-αを診断コネクタに接続し、イグニッションを **"ON"** にします。

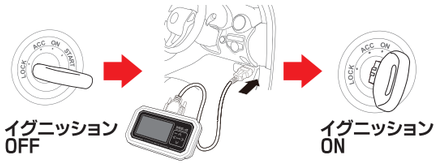

Step2

SSS-αが起動してメインメニューが表示されます。
[診断]を選択して[ENTER]キーを押します。

Step3

メーカー選択画面が表示されます。
国産、輸入車、国産トラック、OBDIIいずれかを選択すると右側にメーカー名が表示されますので診断するメーカーを選択します。

Step4

車種選択画面が表示されます。
「自動検出」または「手動選択」を選択して[ENTER]キーを押します。

Step5

[車種選択]画面では診断する車種を選択して[ENTER]キーを押します。その後「ブランド」-「車名」-「車型」-「エンジン型式」-「オプション」などを選択します。
※メーカーにより選択項目は異なります。

Step6

診断ソフトのメインメニューが表示されます。
実施する項目を選択して[ENTER]キーを押します。

Step7

診断するシステムまたは項目を選択して[ENTER]キーを押します。
※例:全自己診断

Step8

「全自己診断」は車両に搭載されている全てのシステムの故障コードを自動で検出します。

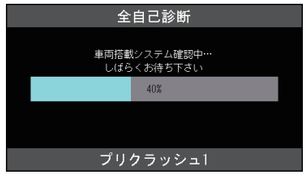

⚠ **注意**　**診断が正常に行えない場合はコネクターの接続やイグニッションが ON であるか確認してください。**

診断結果の表示・印刷・保存・消去

故障コードの消去はイグニッション “ON” で行ってください。
（エンジン動作状態では故障コードが消去できない場合があります。）

診断結果

全自己診断の診断結果には車両に記録された故障コードの有無が表示されます。
診断結果一覧で表示されたシステムを個別で選択して [Enter] キーを押すと故障コードが表示されます。

印刷

診断結果を印刷する場合は [印刷] にカーソルを合わせて [Enter] キーを押します。
※[Enter] キーを押す前にプリンターを接続して電源をONにしておいてください。

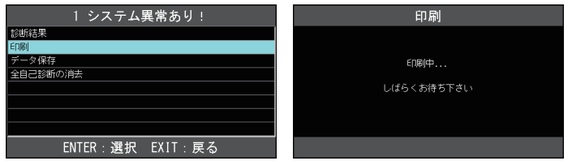

データ保存

[データ保存] にカーソルを合わせて [Enter] キーを押すと保存されます。
データの保存先はSDカード内の「Reports」フォルダです。
※フォルダ内の保存ファイルが増えてくると保存できなくなります。
　保存された毎にパソコンに移動されることをお勧め致します。

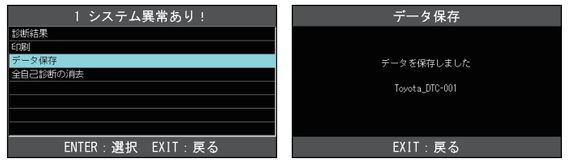

全自己診断の消去

自己診断の消去を行う場合は [全自己診断の消去] にカーソルを合わせて [Enter] キーを押します。自動で各ユニットの故障コードを消去していきます。 消去が完了すると故障コードが消去されたことが確認できます。
※故障コードの消去を実行しても故障が発生している場合は故障コードが消えません。再度適切な修理後に消去を行ってください。

⚠ **注意**　**診断を終了する場合は「メーカー選択」画面まで戻り（EXIT）、イグニッションを OFF にして SSS-α を取外してください。**