


# お元気ですか!?

## ～ エアーコンプレッサー ～

忘れていませんか？ 日常点検！



- ☑ コンプレッサーオイルの状況は？
- ☑ エアータンク内の状況は？
- ☑ 安全弁は適切に作動しますか？
- ☑ 近くに引火物を置いていませんか？

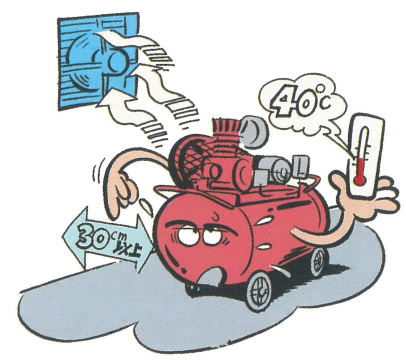

▶▶ 事故を未然に防ぎます！

### 点検項目のご紹介

チェック項目に従って、アルティアサービス員が点検を行います。

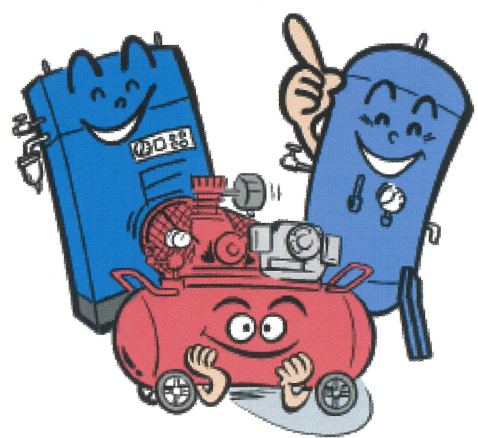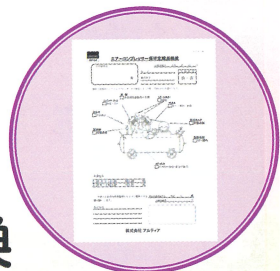

### コンプレッサーオイル交換

劣化したオイルを使用することは危険です。3か月に1度、オイルの交換を推奨します。

### ベルトのたわみ確認

ベルトのたわみの程度を確認します。摩耗・損傷がある場合は交換いたします。



など

詳しくは、アルティアサービス員にお尋ねください。

### アルティアサービス員

アルティア8支店をキーステーションとして、全国にサービスステーション (NSS) を、88拠点配備しています。万全のサービスサポートを整えています。

(2020年4月現在)

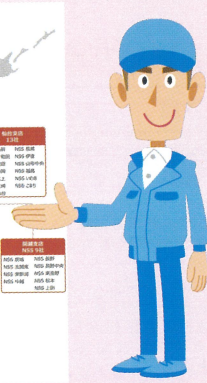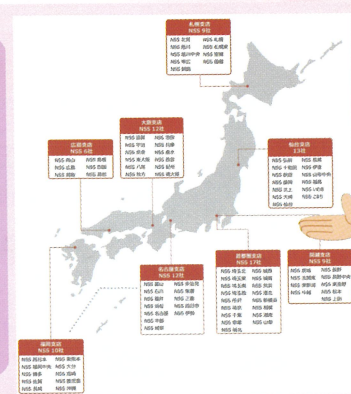

アルティアサービス員に  
 お任せください！



# 日常点検 も、お忘れなく。安心・安全に！！

毎日の点検で、ご使用の機器の寿命を延ばします！

## コンプレッサーオイルの状況は？

コンプレッサーオイルの補充や交換をしたのはいつですか？  
交換は3か月毎、運転時間750時間毎が交換の目安です。  
オイルは、必ずエアークOMPRESSOR専用オイルを使用してください。

## エアータンク内の状況は？

エアータンク内に水分や油分が入っていませんか？  
1日の作業が終わったら、ドレンコックを抜き、エアータンク内の圧縮空気を抜いて、タンク内の水分や油分を除去してください。

## 安全弁は適確に作動しますか？


安全弁の作動確認は大変重要な確認項目です！  
作動確認は、最高出力まで上昇させ、弁のつまみを引いて、軽く作動するか確認してください。

## 近くに引火物を置いていませんか？

エアークOMPRESSORは高温になります。  
壁から30cm以上離して、室温40℃以下の環境で使用してください。段ボール箱などで、通風を妨げていませんか？




コンプレッサーにて圧縮された空気は、温度が下がると水分が凝縮し、ドレンとなって作動不良や錆等の原因になります。  
エアードライヤー・オートドレンの導入をお勧めします！

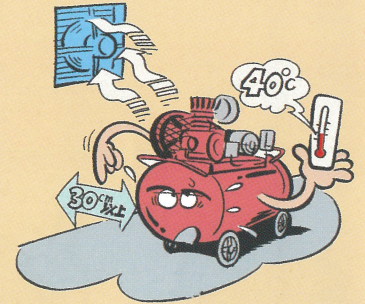

## ● 定期点検

運転中は危険ですので、必ず電源を切ってから点検をしてください。

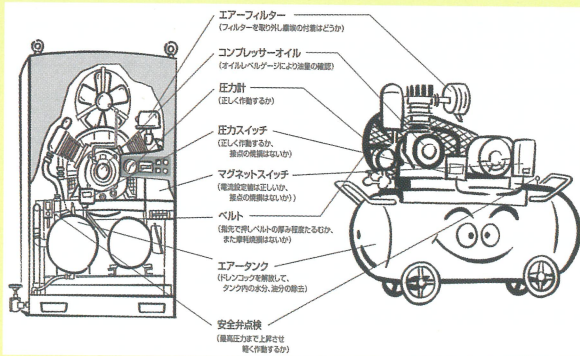

期 間	点検項目	内 容
毎 日	コンプレッサーオイルの状況	オイルレベルゲージにより油量の確認
	エアータンク内	終業時にエアータンク内の水抜きを行う
	圧力計の状況	正常に作動するか？
毎 月	ベルトの状況	指先で押しベルトの厚み程度たるむか、また摩耗焼損はないか
	安全弁の状況	最高圧力まで上昇させ軽く作動するか
3 ヶ 月	エアークOMPRESSOR	フィルターを取り外し塵埃の付着はどうか
	コンプレッサーオイルの交換	販売会社に依頼

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

## 株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

札幌支店	〒007-0803	札幌市東区東苗穂三条3-1-8 1	TEL:011(786)2010
仙台支店	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町3-2-1 5	TEL:022(783)3810
首都圏支店	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03(5659)8180
直販課	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03(5659)8180
関東圏支店	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03(5659)8180
名古屋支店	〒465-0035	名古屋市名東区豊が丘26番地	TEL:052(775)4010
大阪支店	〒556-0021	大阪市浪速区幸町3-7-1 1	TEL:06(7708)8820
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目25-2 1	TEL:082(277)2340
福岡支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-6-1	TEL:092(411)5351
機工営業部	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03(5659)8162
海外課	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03(5659)8178

### 販売店



<http://altia.co.jp/>

